




# QUICK DECK

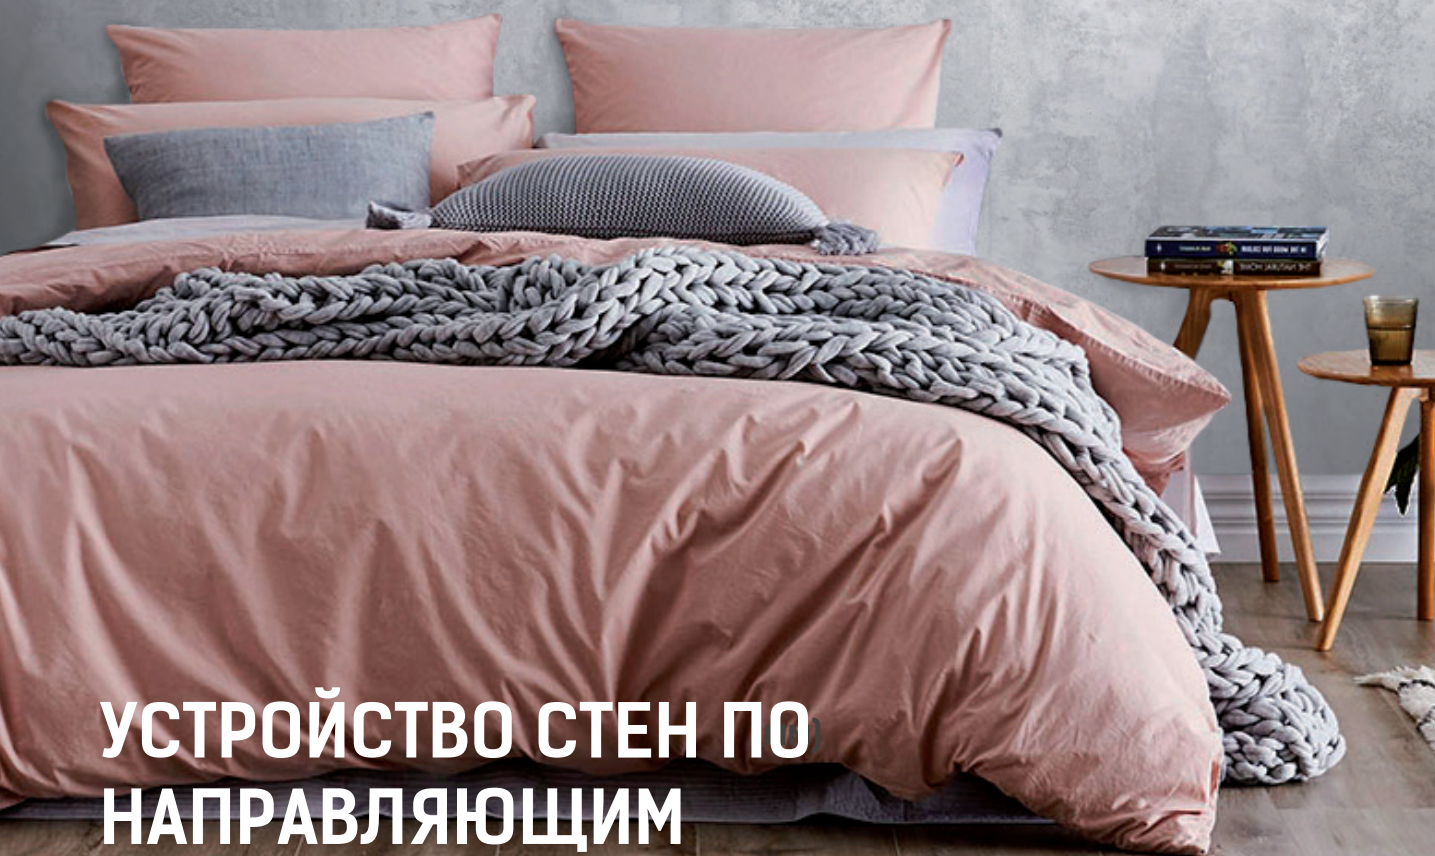


## УСТРОЙСТВО СТЕН ПО НАПРАВЛЯЮЩИМ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ QUICK DECK PLUS (12)

# УСТРОЙСТВО СТЕН ПО НАПРАВЛЯЮЩИМ

## СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ QUICK DECK PLUS (12 мм)

### ШАГ 1

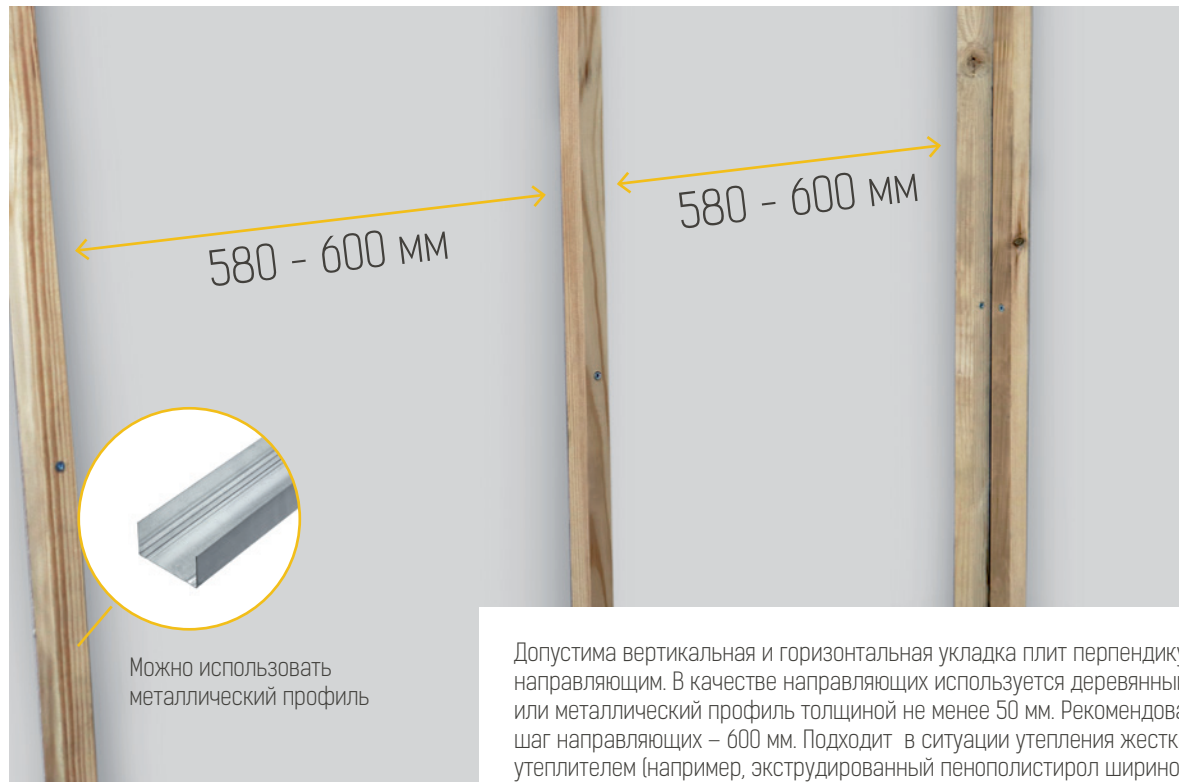

Можно использовать  
металлический профиль

Допустима вертикальная и горизонтальная укладка плит перпендикулярно направляющим. В качестве направляющих используется деревянный брусок или металлический профиль толщиной не менее 50 мм. Рекомендованный шаг направляющих – 600 мм. Подходит в ситуации утепления жестким утеплителем (например, экструдированный пенополистирол шириной 600 мм) или без утепления. Если планируется мягкий утеплитель (например, минеральная вата) – лучше сделать направляющие с шагом 580 мм, чтобы утеплитель плотно поместился.




### ШАГ 2

Монтаж панелей производится снизу вверх. Панели необходимо разместить длинной стороной перпендикулярно направляющим. Для фиксации плит необходимо нанести на направляющие суперводостойкий клей Quick Deck D4 или жидкие гвозди.



### ШАГ 3

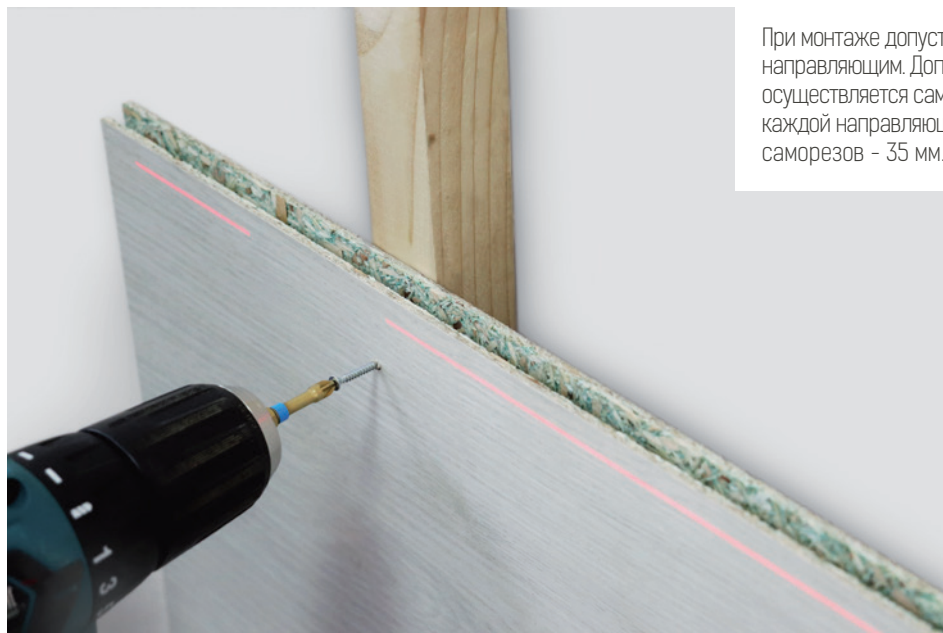

При монтаже допустимо соединение панелей не по направляющим. Дополнительное крепление плит осуществляется саморезами с потайной головкой к каждой направляющей. Минимальная длина саморезов – 35 мм.



### ШАГ 4

Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется использовать водостойкий ПВА клей D3 или полиуретановый суперводостойкий клей D4. Клей выполняет функцию дополнительной фиксации плит, предохраняет стыки от вздутия при случайном попадании воды, рекомендуется к применению от +5 °С.



Суперводостойкий  
полиуретановый  
клей **D4**

Водостойкий  
клей ПВА **D3**



## ШАГ 5

Второй и последующие ряды панелей выполняются со смещением швов. Оставшийся отрезок от последней панели сделанного ряда и будет первой плитой следующего ряда. Образование перекрестных швов не допускается, так как это может снизить прочность конструкции.



Для резки плит применяется электролобзик или циркулярная пила на максимальной скорости и пилки по дереву со средней длиной зубца.




Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа в паз используется резиновая киянка и подбойный брусок. Подбойный брусок легко можно изготовить из обрезков плиты.

## ШАГ 6

В случае образования зазоров между панелями необходимо их обработать герметиком для дерева под цвет декора. Это придаст законченный вид покрытию, а также предохранит панели от возможного воздействия воды.



По окончании работ этикетки с панелей Quick Deck Plus легко удаляются с помощью строительного горячего фена или Уайт-спирита.

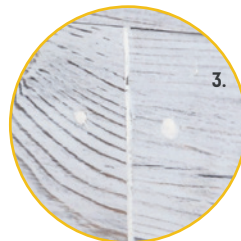

## МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ



Стеновые панели Quick Deck Plus



Саморезы по дереву



Клей D4 или D3

- Шуруповерт
- Электроробзик или циркулярная пила

- Пилки по дереву со средними зубцами

- Резиновая киянка (молоток)
- Маркер

- Рулетка

