

**ВЛАГОСТОЙКИЕ ШПУНТОВАННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ
QUICK DECK PLUS**

2_{v1}

2 В 1: ЧЕРНОВОЙ ПОЛ
С ДЕКОРАТИВНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

34

КЛАСС
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ПОВЕРХНОСТИ



ВЛАГОСТОЙКАЯ
ОСНОВА



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ

ТОЛЩИНА 16, 22 мм
ФОРМАТ 1200X900 мм
2440X900 мм

**СПРАШИВАЙТЕ
QUICK DECK PLUS**

(Квик Дек плюс)

**ВО ВСЕХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАГАЗИНАХ
ГОРОДА!**

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО МЕТОДАМ УКЛАДКИ
И КАЛЬКУЛЯТОР
МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ:

www.quickdeck.ru

Подписывайтесь на нас в соцсетях



NLQuickDeck quick_deck Quickdeck.ru quickdeck

ОДОБРЕНО
ПОПУЛЯРНЫМИ
ТЕЛЕПРОЕКТАМИ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И РЕМОНТЕ!



**QUICK
DECK +**

**КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОЛ И СТЕНЫ
С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ
МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО**

**ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ, ЛОДЖИЙ,
ПОДСОБНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ**



ПРИМЕНЕНИЕ:

! Для предотвращения коробления из-за резких перепадов температур необходимо выдержать плиты QUICK DECK Plus в стопках/паллетах не менее 48 часов в помещении, где будет производиться укладка.



Декор
СТОКГОЛЬМ



Декор
ПАЛЕРМО



Декор
ПОРТУ



Декор
БРИСТОЛЬ



Декор
БЕЛФАСТ



Декор
НЬЮПОРТ



Декор
ЭДИНБУРГ



Декор
НАОМИ

НА ЛАГИ

ШАГ 1

Установка лаг с шагом 305 мм. Пространство между лагами заполняется при необходимости тепло- и звукоизоляционными материалами. На лаги наносится клей.




ШАГ 2

Укладка плит осуществляется длинной стороной перпендикулярно лагам. Первый ряд плит крепится по краям саморезами.



ШАГ 3

Стыки плит проклеиваются водостойким клеем (рекомендуется водостойкий клей ПВА D3 или D4).

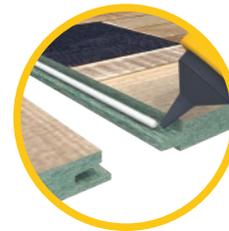

ШАГ 4

Укладка последующих плит выполняется со смещением, не допуская образования перекрестных швов. При монтаже плита обязательно должна покрывать не менее 3-х лаг. По завершению укладки плиты дополнительно крепятся саморезами по периметру.




Укладка плит QUICK DECK Plus осуществляется по лагам или методом «плавающего пола»

ПЛАВАЮЩИМ МЕТОДОМ

Возможна укладка на любое выровненное основание (бетонное/деревянное, керамзитная засыпка, **пенополистирол**)


ШАГ 1

Укладка плит пенополистирола плотностью > 25 кг/м³. Стыки плит проклеиваются монтажным клеем.

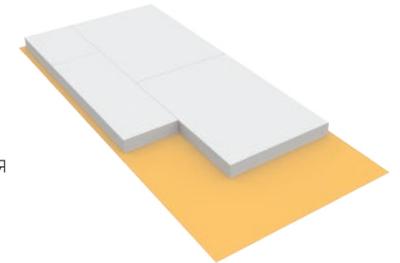


ШАГ 2

Укладка плит QUICK DECK Plus на пенополистирол начинается от стены, противоположной дверному проему, в направлении на себя. Стыки плит не должны совпадать со стыками пенополистирола. Между стеной и плитами необходимо оставлять зазор не менее 10мм.

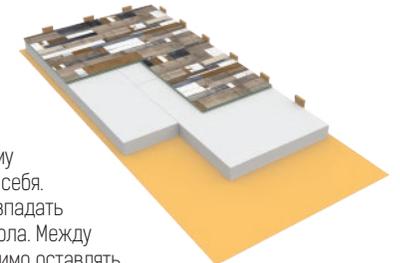

ШАГ 3

Стыки плит проклеиваются водостойким клеем (рекомендуется водостойкий клей ПВА D3 или D4).

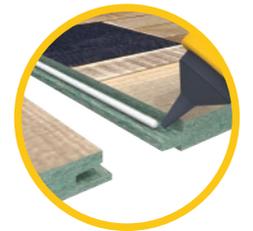

ШАГ 4

Укладка плит методом «плавающего пола» не требует жесткого крепления к основанию. В процессе монтажа все плиты раскливаются для более жесткой фиксации. Клинья убираются через 24 часа после высыхания клея.

