

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛА ИЗ ПЛИТ QUICK DECK MASTER **ПО ЛАГАМ**

ВАЖНО!


Перед началом монтажа плиты необходимо оставить на 48 часов в помещении, где планируется их укладка.

ШАГ 1



Установка лаг. Рекомендованный шаг лаг для QUICK DECK 18мм – 405 мм, QUICK DECK 22мм – 305–610 мм. При шаге лаг выше необходимо устройство обрешетки. Плиты укладываются длинной стороной перпендикулярно лагам и крепятся саморезами по дереву.

ШАГ 3

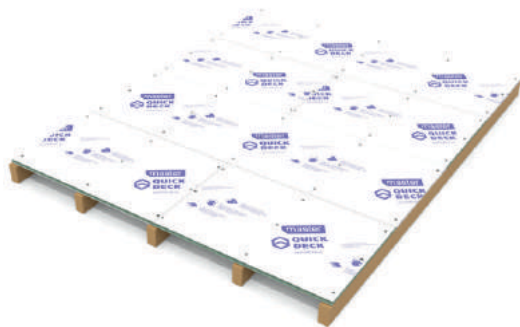

Каждый последующий ряд укладывается со смещением, не допуская образования перекрестных швов.

ШАГ 2




Стыки плит проклеиваются водостойким клеем ПВА D3 или D4.

ШАГ 4



По окончании монтажа все стыки и торцы плит проклеиваются влагостойким скотчем.

ШАГ 5

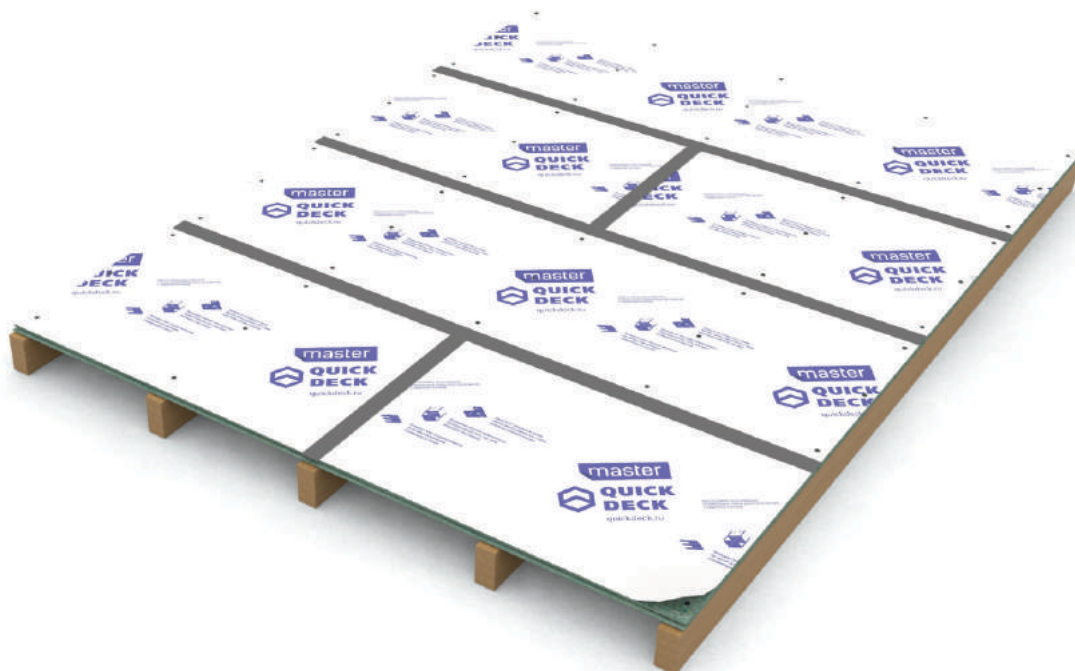

После возведения здания под кровлю и окончания подготовительных работ к декоративной отделке пленка удаляется с поверхности плит вместе с мусором.

Для монтажа плиты необходимо:

Инструменты:

1. Рулетка
2. Карандаш
3. Электролобзик
4. Шуруповерт

Дополнительные материалы:

1. Саморезы по дереву
2. Клей ПВА D3 или D4
3. Влагостойкий скотч